

# BLUETABLET SRBT

Mikroorganismen-Konzentrat für Teilereiniger

## DATENBLATT

SRI0\_DE\_FT-BlueTablet SRBT-v1.2  
30/10/2019


### 1. VERWENDUNG

- ✓ Tabletten mit ausgewählten Mikroorganismen zur Bioremediation von Fetten und Ölen: Verfahren **BLUEREMEDIS TAB®**
- ✓ Zur Verwendung mit BlueLiquid in biologischen Reinigungsgeräten
- ✓ Verlängert die Standzeit der Reinigungslösung
- ✓ Reduziert den Öl- und Fettanteil im Reinigungsbad
- ✓ Vermindert unangenehme Gerüche.

### 2. METHODE BIO REMEDIS TAB®

Mikroorganismen kommen in ihrem natürlichen Zustand in jeder Umgebung vor und sie haben natürliche Fähigkeiten, organische oder anorganische Verbindungen abzubauen.

Die Methode BLUEREMEDIS TAB® verbessert den natürlichen, biologischen Abbau durch die Verbindung von Mikroorganismen-Tabletten (BlueTablet SRBT) und BlueLiquid in Bio-Teilereinigern.

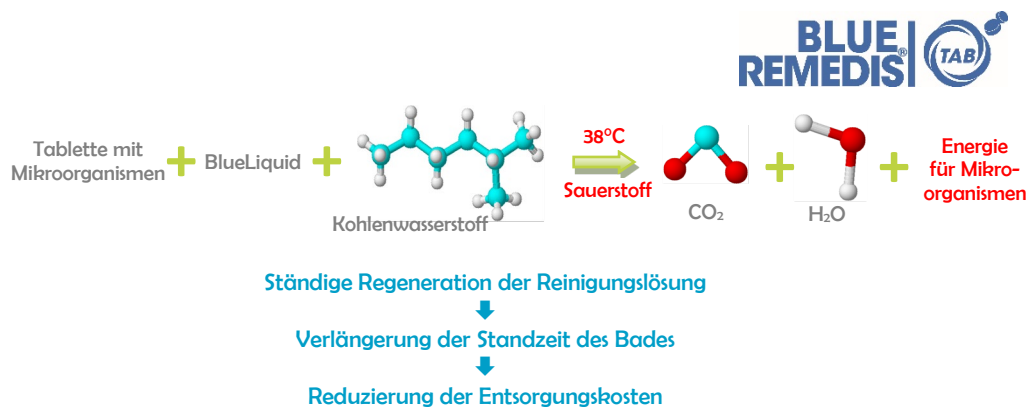

### 3. GEBRAUCHSANWEISUNG

Geben Sie beim Befüllen Ihres Teilereinigers eine BlueTablet SRBT zu, um das Verfahren BIO REMEDIS TAB® zu starten (1 Tablette auf 100 l BlueLiquid)  
Alle 4 bis 6 Wochen je eine Tablette hinzufügen.

### 4. VERPACKUNG

Packung mit 4 Tabletten : PFCOFOMBT1-001

### PROFESSIONELLE VERWENDUNG

- BlueRemedis Tab®
- Gefahrenkennzeichnungsfrei
- Nicht ätzend
- Nicht reizend für Haut und Augen

# BLUETABLET SRBT

Mikroorganismen-Konzentrat für Teilereiniger

## DATENBLATT

SRI0\_DE\_FT-BlueTablet SRBT-v1.2  
30/10/2019

### 5. EIGENSCHAFTEN

Die BLUETABLET SRBT enthält Mikroorganismen der Klasse 1.

EIGENSCHAFTEN	WERT
Farbe	Blau
Aussehen	Fest
Geruch	Geruchsfrei
Verwendungstemperatur	20 – 45°C (68-113°F) 38°C für das Verfahren BLUEREMEDIS TAB®
Bakterienkonzentration (SM9215C)	20 Milliarden KBE/Tablette
Gewicht	28,4 g
Wasserlöslichkeit	100%

\*Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder sehen Sie im SDB nach

Die BlueTablet SRBT wurden als nicht Haut- oder Augenreizende Chemikalien entsprechend den Kriterien der Richtlinie 67/548/EWG eingestuft.

➔ **Ein ÖKOTOXIKOLOGISCHER BERICHT IST AUF ANFRAGE ERHÄLTICH**

### 6. LAGERUNG

An einem kühlen und trockenen Ort und vor Licht und von Hitze geschützt lagern.

### 7. HANDHABUNG

Das Tragen von Handschuhen, Arbeitskleidung und Brille wird empfohlen. Einfache Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen einhalten: Am Arbeitsplatz nicht essen oder trinken, nach Verwendung Hände waschen.

### PROFESSIONELLE VERWENDUNG

- **BlueRemedis Tab®**
- **Gefahrenkennzeichnungsfrei**
- **Nicht ätzend**
- **Nicht reizend für Haut und Augen**